

取扱説明書

HGA-001D HGA-002D HGA-003D HGA-004D

1/5


T-1501100-DI

Garden Scape Lighting

HGA-001D 風草(かぜくさ)

HGA-002D 華蛍(はなほたる) HGA-003D 月橋(げっきょう)

HGA-004D 影明り(かげあかり)









※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。

素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、 この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。また、お読み になった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使い いただくために ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全に お使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故 の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

▲ 警告 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

▲ 注意 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

この器具は屋外用照明器具です。ただし冠水の恐れのある場所、くぼ地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、 振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。浸水による火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。

Α

布や紙等、燃えやすいものをかぶせないでください。

 \bigcirc

金属やゴミを差し込まないでください。(器具のすき間 やソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物等を差し込ま ないでください)



電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。



異常時は電源スイッチを切ってください。(煙がでたり、 異臭がしたら、すぐスイッチを切ってください)



お客様自身で分解、改造は絶対にしないでください。



- ●この商品は電気製品であり永久には使用できません。 この商品を施工する場合はメンテナンスを考慮した施 工を行ってください。
- ●専用DCトランス以外の電源は使用しないでください。
- ●高温(40℃以上)になる場所で使わないでください。
- ●強い振動、衝撃のある場所で使わないでください。
- ●使用ライトの合計ワット数が専用DCトランスの容量を 超えないようにしてください。
- ●引火する危険のある場所で使わないでください。
- ●コードを無理に引っ張らないでください。
- ●LEDに塗料等を塗らないでください。





- ●使用済みLEDは不用意に割らないでください。
- ●お子様の遊具等、目的以外の使用は絶対にしないでください。
- ●無理な荷重をかけないでください。



- ●ライト、コードを水等の液体につけないでください。
- ●各部品のとがった部分で手等を傷つけないでください。
- 強制 ●長期間使わないときは電源を切ってください。
 - ●商品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。 破損したままで使用していると事故の原因となります。



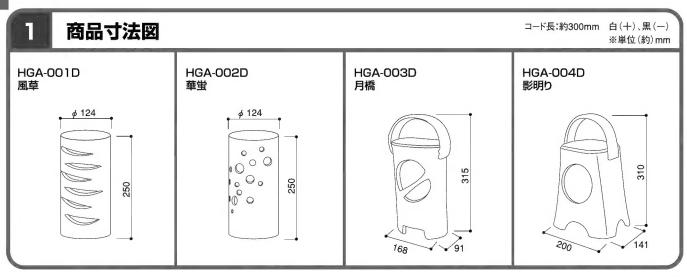

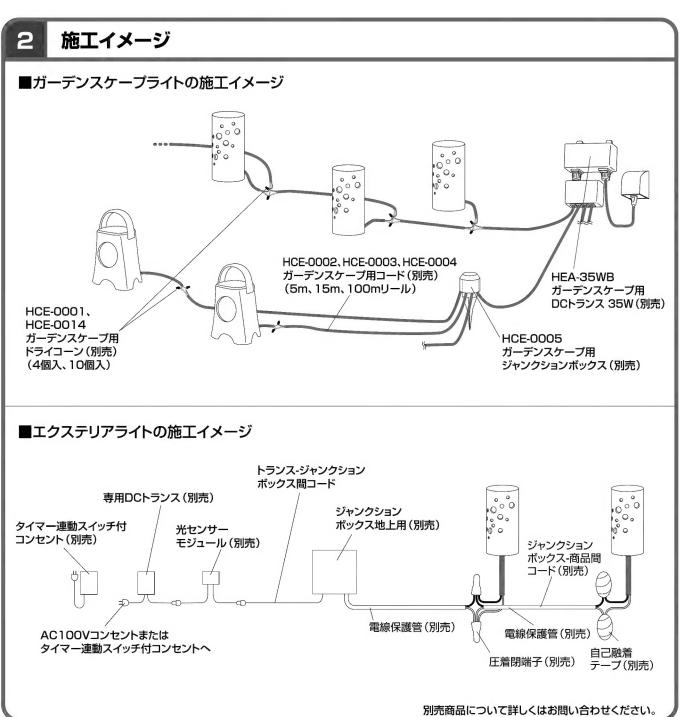

3 施工方法(ガーデンスケープライトの場合)


※ご使用の際には、別売の専用DCトランス、ガーデンスケープ用コード、ドライコーンが必要になります。

この商品は電気製品であり永久には使用できません。この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。

ライトのコードとガーデンスケープ用コード(別売)を ドライコーン(別売)を使って接続します

トランス側のコード、ライト側からのコード、次のライト側へのコードの先端をドライコーン取扱説明書に従い露出させて接続してください。接続作業が終了したらコードを、商品内部のコンベックスベースと結束バンド(付属)で固定します。

- ※接続する際は、必ず白(+)同士、黒(-)同士で接続してください。
- ※ドライコーン (別売) は一度使用すると、二度目は使用できません。 必ずドライコーン取扱説明書をよく読み接続作業を行ってください。
- ※接続部分、コードは地中埋設可能です。
- ※コンクリート、モルタルなどへの直埋めは絶対にしないでください。メンテナンスができない状態は避けてください。

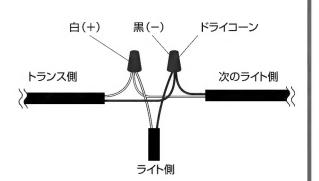

ガーデンスケープライトで使用している0.5WのLED は取り替えが可能です。商品には電球色が付属しています。好みによって白のLEDも使用可能です。 ガーデンスケープライト用LED球 0.5W(別売)(HCE-0009:白)(HCE-0010:電球色)


3 施工方法 (エクステリアライトの場合)

※ご使用の際には、別売の専用DCトランス、ジャンクションボックス等が必要になります。

この商品は電気製品であり永久には使用できません。この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。

■ 電線保護管 (別売) を配管します

ジャンクションボックスと商品の間にコードを通すための電線保護管(別売)を配管します。

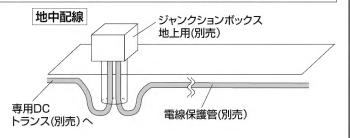


② ジャンクションボックス-商品間コード (別売)の 配線を行います

ジャンクションボックスからライト間、ライトからライト間に、ジャンクションボックス-商品間コード(別売)を使用します。コードは必要な長さにカットしてご使用ください。

- ※商品内部で接続を行いますので、十分にコードの 長さを確保してください。
- ※ジャンクションボックス-商品間コード(別売)は、 直接埋設ではなく必ず電線保護管(別売)をご使 用ください。電線保護管切断部のすき間部分は、 不乾性パテ(別売)等で埋め、止水処理してくだ さい。
- ※ジャンクションボックス-商品間コード(別売)を地上にはわせる場合にも電線保護管(別売)をご使用ください。電線保護管を使用せずにコードを配線したい場合は市販の屋外用コード(1.25mm²以上推奨)をご使用ください。

※電線保護管(別売)を使用せずに施工すると、 メンテナンスができなくなる場合があります。 ※ジャンクションボックス-商品間コード(別売)は、 必ず電線保護管(別売)の中を通してください。

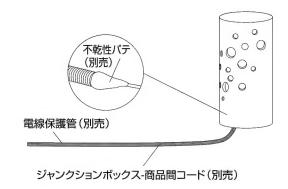

3 施工方法 (エクステリアライトの場合)


※ご使用の際には、別売の専用DCトランス、ジャンクションボックス等が必要になります。

3 コードを接続します

- 1. ジャンクションボックスからのコード、次の和風ライト側からのコードと和風ライトのコードの3本のコードをそれぞれコード先端部をむき、銅線を露出させます。
- 2. 銅線を露出させた3本のコードを+(白)、-(黒)同士で 圧着閉端子(別売)の中に入れ圧着ペンチ(市販品)等を 使って接続します。圧着後、コードが抜けないことを確認 します。
- 3. 圧着閉端子 (別売) とコードのすき間に目地用コーキング 材 (別売) を充填します。その後、自己融着テープ (別売) を 引き伸ばしながら巻くことでさらに防水機能が高まります。 ※専用DCトランス側のコードとライト側コードのジャンク ションボックス内での接続方法は、ジャンクションボック ス取扱説明書をご確認ください。
- 4. 圧着後、接続部分のコードをライト内部のコンベックス ベースと結束バンド(付属)で固定します。必ず商品内 部で接続を行います。

←トランスへ

ジャンクションボックス 地上用(別売)

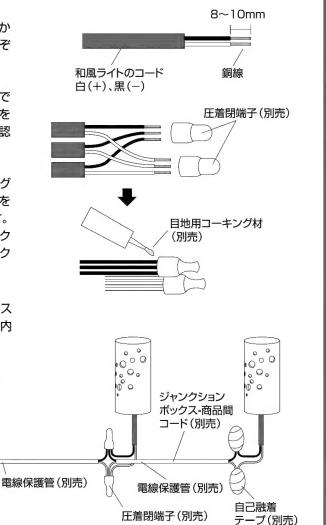

ガーデンスケープライトで使用している0.5WのLED は取り替えが可能です。商品には電球色が付属しています。好みによって白のLEDも使用可能です。 ガーデンスケープライト用LED球 0.5W(別売) (HCE-0009:白) (HCE-0010:電球色)

※接続は商品内部で行います

4 お手入れについて

◆日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオル等でふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオル等でふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。(シンナー等の溶剤は使用しないでください)

5 故障かなと思ったらご確認ください

- ●LEDが点灯しない時は、以下の点を参考に お調べください。
 - ○コードが正常に接続されているか。
 - ○トランスが正常に作動しているか。

- ●その他の故障の時は電源を切り、販売店、当社へ ご相談ください。
- ●品番、品名、LEDの種類は取扱説明書またはパッケージをご確認ください。

6 仕様

品 番	材 質	コード長	入力電圧	消費電力	外形寸法(mm)	重量(kg)
HGA-001D	セラミック			約0.5W (LED球)	約φ124×高さ250	約1.7
HGA-002D						約1.65
HGA-003D					約幅165×奥行き91×高さ315	約1.88
HGA-004D					約幅200×奥行き141×高さ310	約2.5

- ◆部品の形状、仕様等が出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。
- ◆ご不要になった商品は、地域の条例にしたがって正しく処分してください。

HGA-001D HGA-002D HGA-003D HGA-004D

保証書

■保証期間				■品番
			より1年間有効	
■ご住所 (〒)			■お名前
■TEL.				■販売店名
	()		

《保証規定》

I 保証の範囲

- 1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換をいたします。
- 2.この保証は前面に記載された商品について、日本国内に限り通用いたします。

Ⅱ保証の条件

次に該当する場合は、保証期間(お買い上げ日より 1年間)であっても実費にて修理を申し受けること があります。

- 1.取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。 お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
- 三者の成息、不注息による損傷に延囚9 る故障。 2.不可抗力(台風等天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧等)による破損。
- 3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。 4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起来
- 4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起因 するもの。
- 5.施工上の不備に起因する故障や不具合。

合。また本書の提示がない場合。

- 6.日本国内以外での使用による故障や不具合。 7.1~6に該当する故障や不具合における施工費用。
- 7.1~6に該当9の故障や不具合にのける施工資用。 8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

MADE IN JAPAN

株式会社タカショー 本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1 TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通影料無料 0120-51-4128

受付時間/月〜金 AM9:00〜PM5:00 (土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く) 商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル タカショーデジテック テクニカルサポートデスク TEL. 073-482-2424(代) 受付時間/月~金 AM9:00~PM5:00 (土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)